

4D Sketch Glinsterend tasje Afmetingen 26,5 x 16,5 cm (10 1/2 x 6 1/2 inches)

Benodigdheden

- 55 x 20 cm (22 x 8 inches) groen fluweel
- 55 x 90 cm (22 x 35 inches) bijpassende voeringstof
- 12 x 4 cm (5 x 2 inches) bijpassende zijde
- 75 x 20 cm (30 x 8 inches) tussenvulling

1 blad bedrukbare stof Inspira color plus cotton lawn,
6200040-96



Blinde rits 25 cm (10 inch)

Scheurvlieseline

Bijpassend naaigaren

Machineborduurgaren

2 metalen ringen

2 oogjes van 5 mm (1/2 inch)

Inkjetprinter

Swarovski-steentjes

Borduurring 225x140

Knippen

houd rekening met 1 cm (3/8 inches) naadtoeslag

Groen fluweel	knip 2 stukken van 26,5 x 16,5 cm (10 1/2 x 6 1/2 inches)
Voering	knip 2 stukken van 26,5 x 16,5 cm (10 1/2 x 6 1/2 inches)
Tussenvulling	knip 2 stukken van 26,5 x 16,5 cm (10 1/2 x 6 1/2 inches)
Voering (klep):	knip 1 stuk van 16 x 15,5 cm (6 x 6 1/2 inches), knip 1 stuk van 16 x 5 cm (6 x 2 inches)
Bedrukbare stof	knip 1 stuk van 16 x 15,5 cm (6 x 6 1/2 inches); volg de randen van het geprinte motief met 1 cm (3/8 inches) naadtoeslag
Voering (rits):	knip 4 stukken van 5 x 20,5 cm (2 x 8 inches) knip 2 stukken van 4 x 10 cm (1 1/2 x 4 inches)
Tussenvulling (rits)	knip 4 stukken van 5 x 20,5 cm (2 x 8 inches)
Voering (linten):	knip 2 stukken van 40 x 4 cm (16 x 1 1/2 inch)
Groene zijde (klepsluiting)	knip 2 stukken van 6 x 5 cm (2 1/2 x 2 inch)

In de borduurring spannen/borduren

Print met een inkjetprinter de afbeelding eenmaal op de bedrukbare stof.

Span scheurvlieseline in de borduurring. De eerste kleur zijn grote kruisstekes die u op de versteviging borduurt en die u helpen om de stof goed te plaatsen. Leg de afbeelding op de versteviging. Om te controleren of u de stof goed hebt geplaatst, gebruikt u de functie 'steek voor steek' op uw borduurmachine en gaat u naar het midden van het eerste uitlijningskruisje.

Vergelijk de positie van de naald met de positie van het kruisje op het overzicht. Als die niet overeenkomen, brengt u de naald met de positietoetsen op de machine naar de juiste positie. Stap op dezelfde manier verder naar de andere kruisjes. Als u een 2170, 2144 of een 2140 hebt, kunt u de functie 'precise positioning' gebruiken om de stof goed te plaatsen. Wanneer u de afbeelding hebt neergelegd volgens het overzicht, rijgt u de stof vast in de ring.

Wanneer de stof goed is geplaatst, selecteert u de volgende kleur van het borduurmotief en begint u het motief te borduren. Gebruik de kleuren van het kleurenschema. Wanneer het borduurmotief klaar is, haalt u het uit de borduurring. Knip de sprongstekes weg. Knip met een naadtoeslag van 1 cm (3/8 inch) om het met 4D Sketch geborduurde stuk heen voor de klep van het tasje. Strijk het. (Let op: als u de scheurvlieseline laat zitten, wordt de klep steviger.)

Voorbereiden

Strijk de plakvlieseline op de verkeerde kant van de groene fluwelen delen.

Strijk de plakvlieseline op de verkeerde kant van de voeringdelen voor de rits.

Optioneel: Strijk plakvlieseline op het voorste deel van de klep als u die steviger wilt maken. Strijk plakvlieseline op de groene zijden linten voor de klepsluiting.

Naaien

Klep

Speld het geborduurde deel en het kleine deel voor de klepvoering met de verkeerde kant op elkaar. Naai met een rechte steek. Strijk.

Vouw de groene zijden linten in de lengte doormidden, speld vast en naai vast met een rechte steek. Keer de linten met een hulpmiddel. Strijk.

Vouw een van de groene zijden linten om de twee metalen ringen. Speld vast in het midden van de onderkant van het geborduurde deel. Speld de achter- en voordelen van de klep met de goede kanten op elkaar en naai een rechte steek. Laat de bovenkant open. Keer de klep, maar knip eerst de hoeken bij. Strijk.

Naai een rechte steek in de naad tussen het geborduurde deel en het kleine voeringdeel van de klep met de kantstikvoet, 820217-096. Strijk.

Tasje

Speld het andere groene zijden lint in het midden van het groene fluwelen voorste deel.

Speld de groene fluwelen delen met de verkeerde kanten op elkaar. Naai een rechte steek. Laat de bovenkant open.

Vouw met de tas binnenstebuiten gekeerd de zijkanten van de tas over de onderste vouw van de tas.

Meet 1,5 cm (1/2 inch) af vanaf de punt en naai een rechte lijn over de tas. (afbeelding 1 en 2). Deze naadtoeslag geeft u een hoek van 3 cm (1 inch) breed.



Keer de goede kanten naar binnen. Strijk.

Voering

Speld de goede kanten op elkaar. Naai vast met een rechte steek. Laat de bovenkant open. Laat een stuk van 15 cm (6 inch) open in de onderkant.

Vouw met de verkeerde kanten van de tas naar buiten de zijkanten van de tas over de onderste vouw van de tas. Meet 1,5 cm (1/2 inch) vanaf de punt en naai een rechte lijn over de tas.

Doe de fluwelen tas in de voeringtas met de goede kanten op elkaar. Speld de bovenkant vast zodat de hoeken goed zitten. Naai een rechte steek. Keer de goede kanten naar binnen. Strijk.

Rits


Open de rits en maak de tandjes plat door er lichtjes met de duim op te drukken, zodat de naadlijn tussen de ritsband en de tandjes zichtbaar wordt. Leg de rechterhelft van de rits op een van de voeringdelen van de rits, met de goede kanten op elkaar. De tandjes moeten direct op de naadlijn liggen, vanaf ongeveer 1 1/2 tot 2 cm (5/8 tot 3/4 inch) onder de bovenste rand van de stof. Het onderste deel van de rits moet 2 tot 3 cm (3/4 tot 1 1/4 inch) over de onderkant van de opening heen uitsteken. Leg nog een rits-voeringdeel bovenop de rits. Speld vast als u dat wilt. Druk de tandjes voorzichtig iets naar rechts en laat de ritsvoet zakken zodat de tandjes in de gleuf rechts van de naald liggen. Naai de rits vast. Sluit de rits.

Leg de linkerkant van de rits op het derde rits-voeringdeel. Zorg ervoor dat de beide ritsdelen goed op elkaar liggen. Leg het laatste rits-voeringdeel bovenop de ritsband. Speld de rits vast. Open de rits.

Druk de tandjes voorzichtig iets naar links en laat de ritsvoet zakken zodat de tandjes in de gleuf links van de naald liggen. Naai de rits vast. Strijk. Sluit de rits.

Naai over het uiteinde van de rits met een rechte steek of een dichte zigzagsteek, op ongeveer 1 cm (1/2 inch) onder het onderste uiteinde van de opening. Knip het overtollige deel van de rits af.

Werk de knipkanten af met de kleine rits-voeringdelen. Speld de delen op de beide uiteinden van de rits met de goede kanten op elkaar. Naai een rechte steek met een naadtoeslag van 1 cm (1/2 inch).

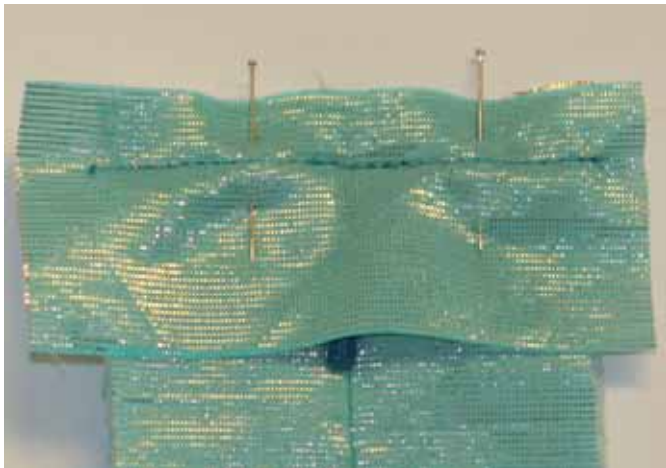

Vouw het eindgedeelte naar de verkeerde kant van de rits. Strijk. Vouw de knipkant 1 cm (1/2 inch) op het kleine rits-voeringdeel. Strijk. Vouw het kleine rits-voeringdeel zo, dat de knipkant van de rits netjes wordt bedekt. Speld vast en strijk. Naai vast met een rechte steek. Doe hetzelfde met de andere kant. Strijk.

Trek de voering uit de groene fluwelen tas. Leg het rits-voeringdeel met de verkeerde kant op de goede kant van het achterste voeringdeel. Leg het rits-voeringdeel zo dicht mogelijk naar rechts, ongeveer 8 mm (3/4 inch) van de zijnaad en 4 cm (1 1/2 inch) ruimte aan de linkerkant. Speld vast en naai een rechte steek met een naadtoeslag van 5 mm (3/8 inch).



Vouw het rits-voeringdeel weer terug op zichzelf, waardoor de goede kanten op elkaar komen te liggen. Speld vast en naai een rechte steek met een naadtoeslag van 1 cm (1/2 inch). Bedek de knipkant van de vorige stap.




Klep

Leg de klep met de goede kant omhoog in het midden van het achterdeel met de knipkant naar de onderkant van het groene fluweel. Speld vast en naai een rechte steek met een naadtoeslag van 5 mm (3/8 inch). Naai alleen in het groene fluweel.



Vouw de klep terug op zichzelf, waardoor de verkeerde kant omhoog komt te liggen. Strijk. Speld vast en naai met een rechte steek met 1 cm (1/2 inch) naadtoeslag. Bedek de knipkant van de vorige stap.

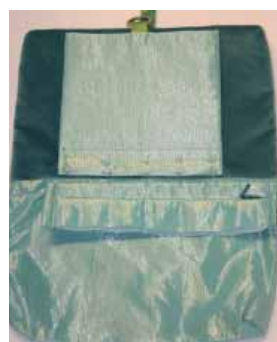

Werk de rits af

Trek de voering uit de groene fluwelen tas. Leg het ritsvoeringdeel met de verkeerde kant op de goede kant van het voorste voeringdeel. Zorg ervoor dat de beide ritsdelen goed op elkaar liggen. Speld vast en naai een rechte steek met een naadtoeslag van 5 mm (3/8 inch).



Vouw het ritsvoeringdeel weer terug op zichzelf, waardoor de goede kanten op elkaar komen te liggen. Speld vast en naai een rechte steek met een naadtoeslag van 1 cm (1/2 inch). Bedek de knipkant van de vorige stap. Strijk.



Decoratieve linten

Vouw de voeringlinten in de lengte doormidden, strijk en speld vast. Naai met een rechte steek. Keer de linten met een hulpmiddel. Strijk.

Oogjes

Markeer in de linkerbovenhoek van het tasje de plaats waar het oogje moet komen. Laat het niet te dicht bij de hoek komen, ongeveer op 1 1/2 cm (1/2 inch) van beide randen. Pons twee oogjes, aan de voor- en de achterkant van het tasje.

Vouw de linten doormidden en trek ze door de oogjes. Breng het uiteinde van de linten door de lus van het andere uiteinde. Trek.



Laat uw tasje glinsteren met Swarovski Hot-Fix Embellishments.

